


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

مرمربر

۳۴۱۱

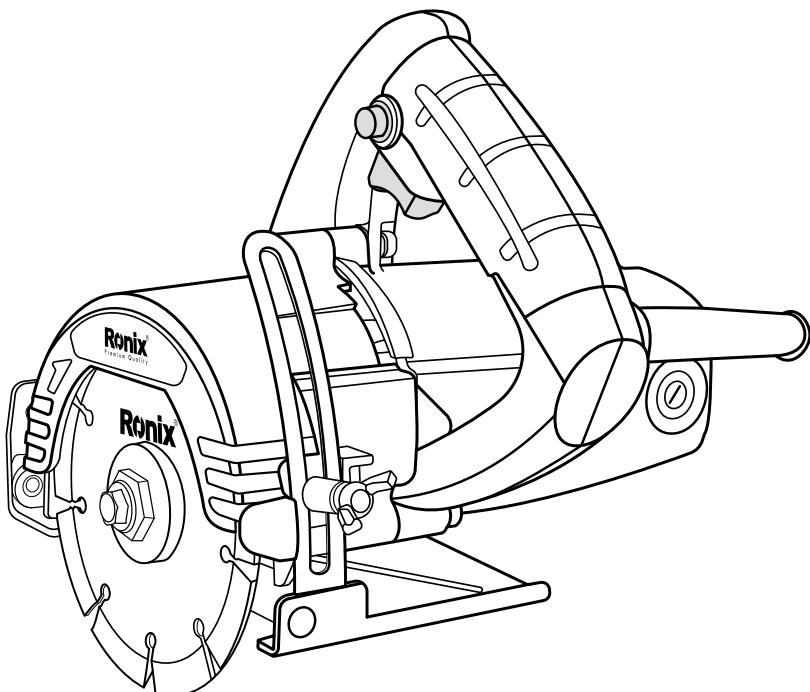

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

۳۴۱۱	مدل
۱۵۰۰ وات	توان
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۱۴۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۱۱۵ میلی متر	قطر صفحه برش
۳۴ میلی متر	عمق برش
۲,۵ کیلوگرم	وزن
آچار های تعویض صفحه برش - یک جفت زغال	متعلقات

اجزا و قطعات

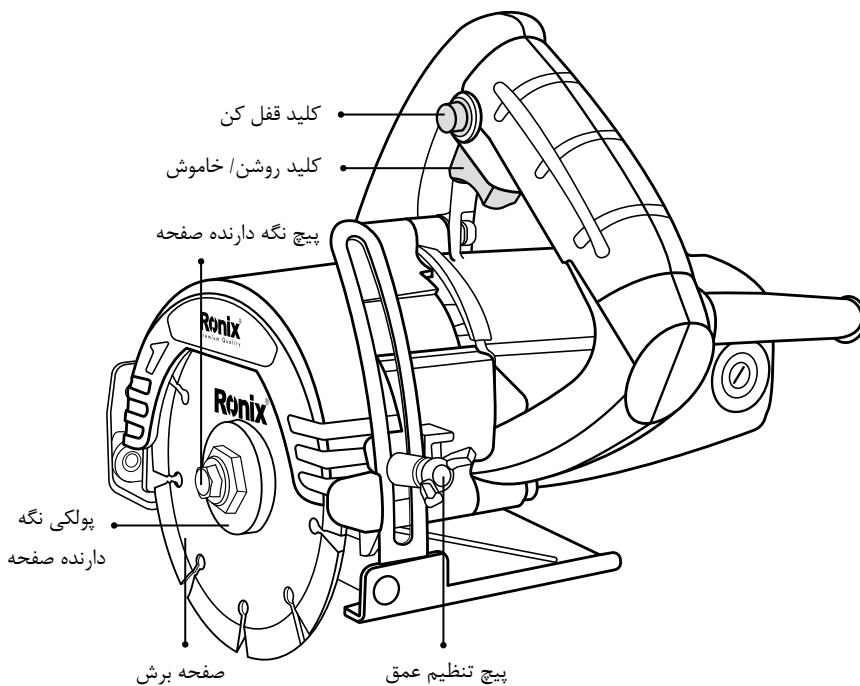

نکته !

پس از مطالعه دفترچه راهنمای آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

نکته !

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستور العمل هایی ایمنی داشته باشید.

هشدار !

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات ایمنی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

نکته !

پس از مطالعه دفترچه راهنمای آن را برای استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

نکته !

خواهشمند است دستورالعمل اجرایی را به دقت مطالعه نمایید و نیز توجه خاصی به دستور العمل هایی ایمنی داشته باشید.

هشدار !

هنگام استفاده از دستگاه، رعایت نکات ایمنی، از بروز آتش سوزی و برق گرفتگی و صدمات جانی جلوگیری خواهد کرد.

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

هشدار !

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقیق مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کار کرد ابزارآلات برقی شوند.
- این دفترچه راهنمای آن را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.

به موارد ذیل توجه نمائید

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی حرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دوشاخه دستگاه باید مناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمایید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی، سوختگی و خراب شدن دستگاه شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.
- کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمایید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مروط حقما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمایید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برد، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمایید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمایید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل نمایید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمایید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرك ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمایید. انتخاب ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمایید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمایید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افرادی که مهارت کافی برای استفاده از ابزارآلات را ندارند، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمایید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دور و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده ، آن مورد را رفع نمایید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمایید.

تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل نمائید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست‌ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

دستورالعمل های ایمنی


- محل کار باید مرتب باشد. ابزارآلات و ادوات به هم ریخته و نامرتب می‌تواند، خطرآفرین باشد.
- کاربر باید لباس مناسب بپوشد. دستکش گاز و لباس‌های خیلی گشاد ممکن است در قسمت‌های دور ابزار گیر کرده و باعث آسیب شود. توصیه می‌شود که از کفش‌های عایق استفاده نمایید.
- در حین کار تمرکز نمایید و تعادل بدن را حفظ نموده و دسته شیارزن را با دو دست نگه دارید تا از پرش ناگهانی آن در زمان انجام برش جلوگیری نمایید.
- از ورود افراد متفرقه به محیط کار خودداری کنید.
- در صورت امکان برای ایجاد شکاف روی سطح‌های متحرک؛ دستگاه ثابت باشد.
- از انجام عملیات شیارزنی بر روی سطوح حاوی آب، روغن، سیم و کابل خودداری نمایید. آسیب به کابل ممکن است خطراتی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. همچنین ورود آب و روغن و مشتقات شیمیایی، به قسمت‌های مختلف دستگاه می‌تواند به دستگاه آسیب بزند.
- اکیدا توصیه می‌شود در شرایط مرتبط، برفی و در مجاورت مواد منفجره از دستگاه استفاده نشود.
- به دلخواه دو شاخه دستگاه را تعویض نکنید. دو شاخه را بدون پریز و عایق مناسب به سیم برق وصل نکنید.
- برای اجتناب از شوک الکتریکی و پیش از تعویض صفحات برش دستگاه و نیز زمانی که دستگاه را استفاده نمی‌نمایید، از عدم اتصال برق مطمئن شوید.

عملکرد دستگاه

■ نصب و تعویض صفحه برش

!
هشدار!

هنگام انجام مراحل ذیل از عدم اتصال دو شاخه به پریز اطمینان حاصل نمائید.

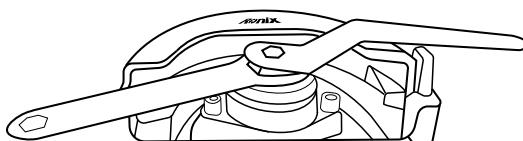


- برای نصب یا تعویض صفحه برش مراحل ذیل را انجام دهید:
- ابتدا با کمک آچار، مهره را نگه داشته و از آچار مخصوص تعییه شده استفاده نمایید تا پیچ روی آن شل شود. با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت، آن را خارج نمایید.
 - سپس صفحات برش را بین لقمه ها قرار دهید.
 - در آخر مهره و پیچ را در جای خود قرار داده و سفت کنید.
 - برای تعویض صفحه، مراحل قبل را برعکس اجرا کنید.

■ عملکرد دستگاه

! هشدار!


- همواره دستورالعمل های ایمنی را رعایت نمایید. از تیغه های شکسته یا از مستهلك استفاده ننمایید.
- صبر کنید تا تیغه برش به حداقل دور خود برسد.

■ روشن و خاموش کردن

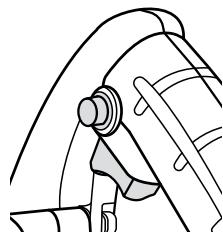

- ۱) برای شروع به کار دستگاه، کلید خاموش/روشن را فشار دهید.
- ۲) می توانید دکمه قفل کن کلید را فشار دهید تا دستگاه به طور ممتد کار کند. برای خارج شدن کلید دستگاه به حالت اولیه، کلید روشن/خاموش را فشار داده و رها کنید.

■ تنظیم عمق برش

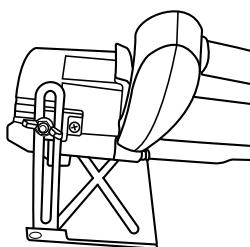

- ۱) پیچ تنظیم عمق را شل کنید.

- ۲) کفی را در ارتفاع دلخواه حرکت دهید.
۳) پیچ را سفت کنید.

تعمیرات و نگهداری

! هشدار!

- همواره قبل از بررسی و تعمیرات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۱) همواره از تمیز بودن دریچه و منفذ هوای دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
 - ۲) سفت بودن پیچ ها (بدنه و نگه دارنده صفحه) را همواره بررسی نمایید.
 - ۳) قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل برق اطمینان پیدا کنید.

تعویض زغال

- ۱) زمانی که دستگاه جرقه های شدیدی می زند یا زغال تا حد مجاز استفاده شده است، باید اقدام به تعویض زغال نمایید.
- ۲) هر دو زغال باید در یک زمان تعویض شوند.
در صورت نیاز به تعویض زغال یا هرگونه ایرادی، حتماً به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

بازیافت



وسایل الکتریکی را مانند زباله های شهری تفکیک ناپذیر، دور نریزید.

! توجه

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز خدمات مجاز رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز تماس اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۰۴۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رۇنىكس®

آخرین ابزارى كە مى خريد!